## FLIGHT MODE • MODALIDAD AÉREA • MODE AVION • MODO VOAR

PRE-FLIGHT CHECK • VERIFICACIÓN ANTES DEL VUELO • VÉRIFICATION AVANT LE VOL • VERIFICAÇÃO DE PRÉ-VÔO

- Give yourself plenty of flying room. For best results, operate vehicle in a wide open area.
   Avoid buildings, trees and power lines as they may obstruct your flight path.
   PLAY SAFELY Do not drive or fly vehicle in the street! Watch out for people, animals
- 4. DO NOT attempt to operate your vehicle in strong winds. Wind will make it difficult to fly
- safely and will reduce battery life and flying time. Remember that the wind may be stronger higher up in the sky than at ground level.
- área con mucho espacio abierto. 2 Evita edificios árboles y cables eléctricos ya que nueden obstruir la travectoria de vuelo
- 3. JUEGA CON PRECAUCIÓN: No manejes ni vueles el vehículo en la calle. Ten cuidado con la
- vehículo de manera segura y reducirán la duración de las pilas y del vuelo. Toma en cuenta

que el viento puede ser más fuerte en las alturas que a nivel del piso.

- 1. Busca un área con amplio espacio de vuelo. Para mejores resultados, usa el vehículo en un

- 1. Busque bastante espaço para voar. Para melhores resultados, opere o veículo em uma
- - ampira area auerta. 2. Evite construções, árvores e fios, já que podem obstruir sua rota de voo. 3. BRINQUE COM SEGURANÇA Não dirija ou pilote o veículo na rua! Tome cuidado com
  - pessoas, animais e obstáculos.

    4. NÃO tente operar o veículo quando houver vento forte. O vento dificulta o voo seguro e diminui a vida útil e duração da bateria. Lembre-se que o vento pode ser mais forte no alto

1. S'assurer d'avoir suffisamment d'espace pour faire voler le véhicule. Pour de meilleurs

pourraient se retrouver dans sa trajectoire.

3. JOUER AVEC PRUDENCE - Ne pas faire rouler ou voler le véhicule dans la rue. S'assurer

qu'il n'y a pas de personnes, d'animaux ou d'obstacles dans la trajectoire du véhicule. 4. NE PAS utiliser le véhicule quand il y a beaucoup de vent. Cela rendrait le vol dangereux et

1. 3 assure i avoir somaniment despace poir ane voir le venicule. Four de membres résultats, le faire voler dans un espace dégagé. 2. Éviter de faire voler le véhicule à proximité de bâtiments, d'arbres ou de fils électriques qui

## FLYING THE VEHICLE • VOLAR EL VEHÍCULO • FAIRE VOLER LE VÉHICULE • PILOTANDO O VEÍCULO

Allumer la télécommande et le véhicule, les associer puis sélectionner le mode AVION ( 🛪 ). • Ligue o veículo e o transmissor, sincronize-os e selecione o modo VOO ( 🛪 ).


Taking Off: Place the vehicle on the ground and stand behind it. Push the throttle joystick | Maintaining Flight: To increase altitude, push the throttle joystick forward. • Mantener el completely forward until the vehicle begins to take flight. If the plane veers right or left during take off, push the steering joystick to the opposite direction to keep moving forward. Once you've rached your desired altitude, slowly pull back on the throttle joystick to level off. Pessegars one el vehiculo en el suelo y párate atrás de él. Empuja la palanca de control hasta adelante. \* Vol stabilisé: Pou augmenter l'altitude, pousser la manette de vitesse vers l'avant. \* Mantendo o voo: Par augmenter l'altitude, empurre o joystick acelerador para a frente. el vehículo empiece a agarrar vuelo. Si durante el despegue el vehículo se jala a la derecha o izquierda, empuja la palanca direccional en la dirección opuesta para seguir moviéndolo hacia adelante. Una vez que alcances la altitud deseada, iala lentamente hacia atrás la palanca de control ara nivelar el vehículo. • <u>Décollage :</u> Placer le véhicule au sol et se mettre derrière. Pousser la re à droite ou à gauche pendant le décollage, pousser la manette de direction dans la directio opposée pour qu'il continue à voler droit. Lorsque l'avion atteint l'altitude souhaitée, tire lentement la manette de vitesse vers l'arrière

enourle metre en palier - Decolagem: Coloque o veículo no chão e fique atrás dele. Empurre o justiculo no chão e fique atrás dele. Empurre o justiculo no chão e veículo penar ar frente até que o veículo decole. Se o veículo pender para a direita ou esquerda durante a distante para veiculo de decole. Se o veículo pender para a direita ou esquerda durante a colagem, empurre o joystick de direção na



iovstick acelerador parado e lentamente empurre o joystick de direção para a direita ou manette de vitesse vers l'avant, puis la querda. Coloque-o novamente na posição central quando o veículo estiver voando na 🛮 lâcher. Cette manœuvre permet de met




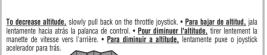



ering joystick to the center position once the vehicle is flying in the direction you | touches the ground, push the throttle joystick forward a little and then let go. This will level the want. • Virar. Mantén estable la palanca de control y empuja lentamente a la izquierda o derecha la palanca direccional. Después de que el avión vuele en la dirección deseada, regresa la palanca direccional al centro. • Direction : Maintenir enfoncée la manette de vitesse et un poco hacia adelante la palanca de control y luego suéltala. Esto nivelará el vehículo toque tierra, empuja la palanca de control y luego suéltala. Esto nivelará el vehículo toque tierra, empuja la palanca de control y luego suéltala. Esto nivelará el vehículo toque tierra, empuja la palanca de control y luego suéltala. Esto nivelará el vehículo toque tierra, empuja la palanca de control y luego suéltala. Esto nivelará el vehículo toque tierra, empuja la palanca de control y luego suéltala. Esto nivelará el vehículo toque tierra, empuja la palanca de control y luego suéltala. Esto nivelará el vehículo toque tierra, empuja la palanca de control y luego suéltala. Esto nivelará el vehículo toque tierra, empuja la palanca de control y luego suéltala. Esto nivelará el vehículo toque tierra, empuja la palanca de control y luego suéltala. Esto nivelará el vehículo toque tierra, empuja la palanca de control y luego suéltala. Esto nivelará el vehículo toque tierra, empuja la palanca de control y luego suéltala. Esto nivelará el vehículo toque tierra, empuja la palanca de control y luego suéltala. Esto nivelará el vehículo toque tierra, empuja la palanca de control y luego suéltala. Esto nivelará el vehículo toque tierra, empuja la palanca de control y luego suéltala. Esto nivelará el vehículo toque tierra, empuja la palanca de control y luego suéltala. Esto nivelará el vehículo toque tierra, empuja la palanca de control y luego suéltala. Esto nivelará el vehículo toque tierra, empuja la palanca de control y luego suéltala. Esto nivelará el vehículo toque tierra, empuja la palanca de control y luego suéltala. Esto nivelará el vehículo toque tierra, empuja la palanca de control y luego suéltala. Esto nivelará el vehículo toque tierra, empuja la pala usser la manette de direction vers la droite ou vers la gauche. Lorsque le véhicule vole dans 📗 no se vaya de punta al piso. • Atterrissage : Tirer la manette de vitesse vers l'arrière et le la direction souhaitée, recentrer la manette de direction. • Directionamento: Mantenha o 📗 véhicule perdra de l'altitude. Juste avant que le véhicule touche le sol, pousser légèrement la

o joystick acelerador para trás e o veículo irá descer. Um pouco antes de chegar no chão, empurre o joystick levemente para frente e solte. Isto fará com que o veículo obtenha o nível necessário para não cair diretamente no chão.

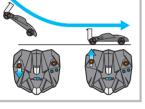

9

## PERFORMING A SPIRAL STUNT • ACROBACIAS EN ESPIRAL

Fly the vehicle to a height of around 30 feet / 10 meters.

2. Let go of the throttle joystick and push the steering joystick all the way to the left (or right).
3. The vehicle will descend and spiral downward.
4. To recover from spiraling downward, let go of the steering joystick and push the throttle joystick forward.

1. Vuela el vehículo a una altitud de aproximadamente 10 metros. 1. Velea de verincina a una antiqua de aproximacionemento la materia.
2. Suelta la palanca de control y empuja la palanca direccional hasta la izquierda (o derecha).
3. El vehículo descenderá en espiral.
4. Para recuperarte del movimiento en espiral, suelta la palanca direccional y empuja hacia adelante la palanca de control.

1. Faire monter l'avion à une altitude d'environ 10 mètres (30 pieds).

1. raile infinite i aviori à une antique d'enviori l'ordinetes (ob pieus). 2. Relâcher la manette de vitesse et pousser la manette de direction à fond vers la gauche (ou vers la droîte). 3. Le véhicule plonge vers le sol en réalisant une spirale. 4. Pour redresser l'avion qui tombe en spirale, lâcher la manette de direction et pousser la manette de vitesse vers l'avant. Pilote o veículo em altitude aproximada de 30 pés/ 10 metros.

Solte o joystick acelerador e empurre o joystick de direção totalmente para a esquerda (ou direita).
 O veículo irá descer em espiral.
 Para voltar a voar normalmente, solte o joystick de direção e empurre o joystick acelerador para a frente.

PERFORMANCE TIPS • CONSEJOS DE RENDIMIENTO

CONSEILS D'UTILISATION • DICAS DE DESEMPENHO

. Launching into a gentle breeze will allow the vehicle to take off with the least amount of runway space.

• Make small, smooth and slow movements on the throttle and steering joysticks.

• Vehicle can be hand launched by holding it directly under the wings, then pushing the throttle joystick completely forward and gently throwing the vehicle ahead, parallel to the ground.

• Lanzar el vehículo en dirección de la brisa permitirá que despegue con la menor cantidad Los movimientos con las palanças de control y dirección deben ser cortos, suaves y lentos. Puedes lanzar el vehículo sujetándolo bajo las alas y empujando hasta adelante la palanca de control y luego lanzando suavemente el vehículo hacia adelante, paralelo al piso.

• Une légère brise au décollage permet à l'avion de s'envoler rapidement, même lorsque la longueur de la piste est restreinte.

Toujours manoeuvrer les deux manettes en effectuant des mouvements légers et lents.

Le véhicule peut être lancé manuellement : le tenir directement sous les ailes, pousser la manette de vitesse à fond vers l'avant, et lancer doucement le véhicule en avant de façon à

ce qu'il soit parallèle au sol.

Lançar em uma brisa leve permitirá que o veículo decole com menos espaço de pista.
Faça movimentos pequenos, leves e lentos nos joysticks.
O veículo pode ser lançado segurado diretamente sob as asas, e empurrando o joystick acelerador completamente para a frente, e levemente projetando-o adiante, paralelo ao chão.

## REPAIR & TROUBLESHOOTING • REPARACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ÉPARATION ET DÉPANNAGE • REPAROS E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- 2. Dirt or mud on the vehicle can affect its operation. Use a clean, dry cloth to remove any dirt immediately. If the vehicle gets wet, turn it off and allow it to dry completely overnight 3. When the vehicle does not respond, slows down, or loses range, recharge the vehicle, If
- mance does not improve following a recharge, install fresh alkaline batteries in the 4. Radio interference can affect your vehicle's performance. Interference can be caused by other R/C vehicles running on the same frequency, electrical wires, large buildings, WiFi or Bluetooth. If you experience interference, turn off your vehicle and transmitter and relocate
- to a different area. . When exposed to an electrostatic source, the toy may malfunction. Switch OFF both the vehicle and transmitter. Remove batteries from the transmitter, wait 30 seconds, re-insert batteries and switch ON again. This should reset your transmitter / vehicle and let you resume normal operation.
- antidad mínima, ya que el peso adicional afectará el rendimiento 2. La tierra o lodo en el vehículo pueden afectar el rendimiento. Usa un paño limpio y seco
- para eliminar mugre o lodo de inmediato. Si el vehículo llega a mojarse, apágalo y espera a ue se segue por completo de un día al otro.
- Quando el vehículo deje de responder, pierda intensidad o alcance, es la hora de cargar el vehículo. Si el rendimiento no mejora después de la carga, sustituir las pilas del transmisor por nuevas pilas alcalinas. 4. La radiointerferencia puede afectar el rendimiento del vehículo. La interferencia puede ser ausada por otros vehículos R/C en la misma frecuencia, cables eléctricos, edificios
- grandes, wifi o bluetooth. Si llega a haber interferencia, apaga el vehículo y transmisor y Carinda de duricación.

  ADAGA tanto el vehículo como el transmisor. Saca las pilas del transmisor, espera 30 segundos, vuelve a meter las pilas y PRENDE el transmisor. Así se restablecerá el transmisor / vehículo para reanudar el funcionamiento normal.

- . Utiliser du ruban adhésif transparent pour réparer des déchirures, des plis ou des fissures Utiliser une très petite quantité de ruban adhésif car le poids supplémentaire affectera la
- performance du véhicule. 2. De la poussière ou de la boue sur le véhicule peut affecter son fonctionnement. Le nettoyer aussitôt avec un chiffon propre et sec. Si le véhicule a été exposé à l'humidité, l'éteindre et le laisser sécher complètement pendant la nuit.

  8. Recharger le véhicule s'il ne réagit pas ou ralentit ou si sa portée diminue. Si le véhicule ne fonctionne pas mieux après l'avoir rechargé, insérer des piles alcalines neuves dans
- 4. Le brouillage radioélectrique peut nuire au bon fonctionnement du véhicule. Le brouillage peut
- être provoqué par l'utilisation sur la même fréquence d'autres véhicules télécommandés ou par la proximité de fils électriques, de grands immeubles ou d'appareils WiFi ou Bluetooth. En cas d'interférence, éterior le le véhicule et la télécommande et choisir un autre emplacement. 5. Le jouet peut ne pas fonctionner correctement s'il est exposé à une source d'électrici statique. Si cela survient. ÉTEINDRE le véhicule et la télécommande. Retirer les piles de la imande, attendre 30 secondes, REMETTRE les piles et rallumer les appareils. Cela devrait réinitialiser la télécommande et le véhicule et permettre de rejouer normalement
- 1. Use fita adesiva transparente para reparar partes rasgadas, vincos ou pequenas rachaduras. Use moderadamente, pois o peso adicional afetará o desempenho
- 2. A presença de poeira ou lama no veículo pode afetar sua operação. Use um pano limpo e seco para limpar poeira imediatamente. Se o veículo ficar molhado, desligue-o e deixe secar completamente durante toda uma noite.

  3. Quando o veículo não responder, ficar mais lento ou perder o alcance, é preciso recarregá-lo.
- Se o desempenho não melhorar após a recarga, instale pilhas alcalinas novas no transmissor. 4. Interferência de rádio pode afetar o desempenho do veículo. Esta interferência pode ser causada por outros veículos de controle remoto que operam na mesma frequência, fiação étrica, grandes edifícios, WiFi ou Bluetooth. Caso encontre interferência, desligue o
- veiculo e transmissor e procure outra área. 5. Não coloque o produto perto de nenhuma fonte eletrostática, para evitar problemas de funcionamento. DESLIGUE o veículo e o transmissor. Retire as pilhas do transmissor, aguarde 30 segundos, recoloque-as e LIGUE novamente. Isto deve reiniciar o transmissor/ veículo, permitindo que retome a operação normal

## REPLACING THE PROPELLERS • CAMBIAR LAS HÉLICES • REMPLACEMENT DES HÉLICES • SUBSTITUINDO OS PROPULSORES

Street Hawk<sup>nx</sup> comes with 2 replacement propellers - one for each side. If either of the vehicle's propellers break off or become damaged, replace them by following the steps below. • Street Hawk incluye 2 hélices de repuesto, una para cada lado. Si cualquiera de las hélices del vehículo se rompe o daña, sustitúyela siguiendo los pasos de abajo. • Deux hélices de remplacement sont fournic avec le Street Hawk : une pour chaque côté. Si l'une des hélices se casse ou est endommagée, la remplacer en suivant les étapes suivantes. • O Street Hawk vem com 2 propulsores de reserva - un para cada lado. Se um dos propulsores for quebrado ou danificado, substitua-o seguindo os passos abaixo.

1. Use a coin (not included) to pry off the old propeller. • Desconecta la hélice vieja con una moneda (no incluida). • Utiliser une pièce de Use uma moeda (não inclusa) para retirar o




Coin • Moneda

Pièce de monnaie • Moeda

Pièce de monnaie • Moeda

2. Select the required propeller. "L" is for left side. "R" is for right side. • Selecciona la hélice requerida. "L' es de izquierda. "R" es de derecha. • Choisir une hélice de remplacement. L'hélice «L» est conçue pour être utilisée du côté gauche. L'hélice «R» est conçue pour être utilisée du côté droit. • Seleccione o propulsor necessário "1" à o do lado esquerdo. "R" do lado direito.

ropulsor. Certifique-se que a letra do propulsor (L ou R) está

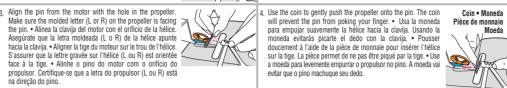

## FOR PRODUCT SOLD IN USA • POUR LES PRODUITS VENDUS AUX ÉTATS-UNIS This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment penetate, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna.

crease the separation between the equipment and receive onnect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC.

illisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions suivantes :
il ne doit pas produire de brouillage nuisible, et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites de la classe B pour un appareil numérique en vertu de l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été nstaurées pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences sur les communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produïont pas dans certaines installations. Si cet appareil cause des interférences à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être vérifié en éteignant l'appareil puis en le remettant sous tension), l'utilisateur peut tenter de les résoudre en suivant une ou plusieurs des mesures ci-après : Récrienter ou déplacer l'antenne réceptrice.

Augmenter l'espace entre l'appareil et le récepteur Brancher l'appareil sur une prise de courant différente de celle sur laquelle le récepteur est branché. Pour obtenir de l'aide, contacter le vendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté

REMARQUE : Tout changement ou modification de cet appareil n'ayant pas été expressément approuvé par les parties responsables de sa conformité peut entraîner l'annulation du droit d'exploitation de l'équipement par l'utilisateur.

FOR PRODUCT SOLD IN CANADA • POUR LES PRODUITS VENDUS AU CANADA THIS DEVICE COMPLIES WITH INDUSTRY CANADA LICENCE-EXEMPT RSS-210.


CE DISPOSITIF EST CONFORME À LA NORME CNR-210 D'INDUSTRIE CANADA APPLICABLE AUX APPAREILS RADIO EXEMPTS DE LICENCE. CET APPAREIL EXEMPT DE LICENCE EST CONFORME AU CNR-210 D'INDUSTRIE CANADA.

Operation is subject to the following two conditions 1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes :

i il ne doit pas produire de brouillage et (2) il doit pouvoir tolérer tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre son fonctionnement For additional help, visit www.HotWheels.com/StreetHawk • Para mayor información, visita www.HotWheels.com/StreetHawk Pour obtenir de l'aide supplémentaire, visiter www.HotWheels.com/StreetHawk • Para obter mais ajuda, visite www.HotWheels.com/StreetHawk

## PILOT'S MANUAL • MANUAL DEL PILOTO MANUEL DE PILOTAGE • MANUAL DO PILOTO



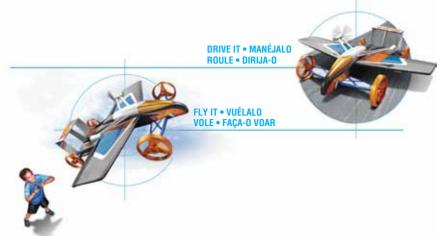

OUTDOOR USE RECOMMENDED. • SE RECOMIENDA USARLO AL AIRE LIBRE.
UTILISATION À L'EXTÉRIEUR RECOMMANDÉE. • RECOMENDA-SE O USO EM ÁREAS EXTERNAS. ADULT ASSEMBLY REQUIRED. • REQUIERE MONTAJE POR UN ADULTO. ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS. • REQUER MONTAGEM POR UM ADULTO.

Keep these instructions for future reference as they contain important information. • Leer y guardar estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información de importancia acerca de este producto. • Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes. • Guarde estas instruções para futuras referências, pois contêm informações importantes.

IMPORTANT: Please read all instructions before operating your vehicle.
IMPORTANTE: Leer todas las instrucciones antes de usar el vehiculo.
IMPORTANT: Lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le véhicule.
IMPORTANTE: Leia as intruções antes de operar o veículo.

# ▲ CAUTION: • PRECAUCIÓN: • MISE EN GARDE : • ATENÇÃO:

Surfaces may become hot and cause burns if electronics get wet. • Las superficies se pueden calentar y causar quemaduras si las ónicas se mojan. • Les surfaces peuvent devenir chaudes et causer des brûlures si les composants électroniques sont mouillés. • As superfícies podem esquentar e gerar fogo se os aparelhos eletrônicos ficarem molhados. Adult supervision is recommended when the vehicle is being operated. • Se recomienda la supervisión de un adulto mientras el vehículo

está en uso. • La surveillance d'un adulte est recommandée lors de l'utilisation de ce véhicule. • Recomenda-se a supervisão de um



# CONTENTS • CONTENIDO • CONTENU • CONTEÚDO









TRANSMITTER POWER SWITCH

• Select (1) to switch transmitter ON.
• Select (1) to switch transmitter ON.
• Select (1) pour allumer la télécommande.
• SELECTEUR DE MODE VOITURE ( ) / AVION ( ) - Permet de choisir entre le mode Flight Mode.

• POWER CABLE SOCKET – Use to charge the vehicle with the USB cable (included).

ACERCA DEL TRANSMISOR
PALANCA DE CONTROL: controla ambos motores y se usa para que el vehículo avance,

ascienda y descienda.

PALANCA DIRECCIONAL: controla los motores izquierdo y derecho independientemente para que el vehículo vire a la izquierda / derecha.

3 BOTONES DE AJUSTE DE ALINEACIÓN: alinea la dirección del vehículo si se jala para

INTERRUPTOR DE MODALIDAD TERRESTRE ( ) / AÉREA ( ): selecciona entre

ACERCA DEL VEHICULO
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO DEL VEHÍCULO iona (O) para APAGAR el vehículo. iona ( I ) para PRENDER el vehículo. ENCHUFE DE CARGA: carga la batería de litio polímero interna del vehículo.

 Keep fingers, hair and loose clothing away from the propellers while the vehicle is Stay at least 3 to 6 feet away from the vehicle. That goes for anyone watching as well.

remove batteries in transmitter.

• Operating range of transmitter is 200 ft. (60m).

• Mantenerse a una distancia de 90 cm a 1,80 m del vehículo. La misma distancia es válida No quitarle la vista al vehículo. Si parece que va a chocar contra ti, tus amigos o alguna otra

todas as instruções e regras de segurança com seu filho(a).

• O brinquedo não se destina a crianças menores de 8 anos.

• Mantenha os dedos, cabelos e roupas largas longe dos propulsores quando o veículo

# SET UP • PREPARACIÓN • INSTALLATION • PREPARAÇÃO

- . Install 6 AA (LR6) alkaline batteries (not included) with polarity (+/-) as shown inside the battery compartment.
  3. Replace battery cover and tighten screws.
  4. Replace batteries in the transmitter if the vehicle runs slowly after a recharge or if you see a green light flashing in the transmitter power switch.
- TÉLÉCOMMANDE


  MANETTE DE VITESSE Commande les deux moteurs pour faire avancer, monter et ONVAID / ASCENIO / DESCRIPTION - CONTROL STEEMING JOYSTICK — Controls the left and right motors independently to make the vehicle

  MAHETTE DE DIRECTION - Commande les moteurs droit et gauche indépendamment pour turn left / right.

  3 ALIGNMENT ADJUSTMENT BUTTONS – Use to correct the direction of the vehicle if it veers

  BOUTONS D'EQUILIBRAGE - Servent à corriger la direction du véhicule s'il vire à droite ou del compartimento. 3. Cerrar la tapa del compartimento y apretar los tornillos.
  - 2. Installer 6 piles alcalines AA (LR6) (non incluses) en respectant le sens des polarités (+/-) indiqué à l'intérieur du compartiment. . Remettre le couvercle et serrer les vis.
- 1. Solte o parafuso da tampa do compartimento de pilhas com uma chave Phillips (não incluída). 2. Instale 6 pilhas alcalinas AA (LR6) (não inclusas) com a polaridade (+/-) indicada dentro do 3. Recoloque a tampa do compartimento de nilhas e aperte os parafusos
- Substitua as pilhas do transmissor se o veículo operar le para após uma recarga, ou quando observar uma luz verde piscando no interruptor do mesmo. nmande și le véhicule roule lentement après avoir été

LE VÉHICULE DOIT ÊTRE CHARGÉ AVANT D'ÊTRE UTILISÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS. LE TEMPS DE CHARGE EST D'AU MOINS 40 MINUTES. Le véhicule est alimenté par une pile Li-Po installée de facon permanente. Le véhicule doit être chargé avant de jouer. Il peut être chargé avec la télécommande ou le câble USB. É PRECISO CARREGAR O VEÍCULO ANTES DO PRIMEIRO USO. O TEMPO DE CARGA É DE APROXIMADAMENTE 40 MINUTOS OU MAIS.

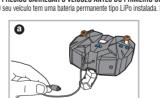

CHARGING WITH THE TRANSMITTER

One the cover on the transmitter and venicle are switched Orr (O).

Open the cover on the transmitter and take out the charging cable (see 

).

Insert the charging plug firmly into the socket under the vehicle. Make sure the connection To begin charging, move the transmitter power switch from OFF  $(\circ)$  to CHARGE  $(\mbox{\mbox{\it $\rlap/$}})$ . A red light in the power switch will turn on. This indicates the vehicle is charging, (see 1). The charging process takes approximately 40 minutes or more. The red light will go off when charging is complete.
 Hold the charging plug and gently pull it out of the socket. NEVER pull on the cable as this

el transmisor y de que tanto el transmisor como el vehículo estén APAGADOS (O). sesté segura (ver 🍎 ).

4. Para empezar a cargar, mover el interruptor del transmisor de APAGADO (O) a CARGAR (🗜). Se prenderá una luz roja en el interruptor de encendido. Esto indica que el vehículo se

5. El proceso de carga se demora aproximadamente 40 minutos o más. Cuando la carga esté S. El proceso de cuaja se cuantos a proximatemente 40 ministras o mais cuando la carga este completa, se apagará la fuz roja.
 Sujetar el enchufe de carga y desconectarlo cuidadosamente de la conexión. NO jalar el cable para desconectarlo, ya que podría romperse. 7. Meter el cable en el transmisor y cerrar la tapa.

8. Después de estar totalmente cargado, el vehículo por lo general tendrá de 5-6 minutos

CHARGEMENT AVEC LA TÉLÉCOMMANDE nmande et éteindre la télécommande et le véhicule (a)

que le véhicule se charge (voir 🍎 ). Le temps de charge est d'au moins 40 minutes. Une fois le chargement terminé, le voyant rouge s'éteint. 6. Prendre la fiche du câble de chargement et la sortir délicatement de la prise. NE JAMAIS

CARREGANDO COM O TRANSMISSOR 1. Para carregar, primeiro se certifique de ter instalado as 6 pilhas alcalinas AA no ransmissor, e que tanto o ele quanto o veículo estão DESLIGADOS (O)

Pour charger, s'assurer d'avoir préalablement installé 6 piles alcalines AA (LR6) dans la

tirer sur le câble pour le débrancher. Cela pourrait le casser. . Remettre le câble de chargement dans la télécommande et refermer le couvercle.

2. Abra a cobertura do transmissor e retire o cabo carregador (ver ♠).

3. Insira o plugue de carregamento firmemente na abertura que se encontra embaixo do veículo. Certifique-se de que a ligação está firme (ver ♠).

4. Para iniciar o carregamento, tire o interruptor do transmissor da posição DESLIGADA (⊙)

que isso poderá rompê-lo. Coloque o cabo novamente no transmissor e feche a tampa. 8. O veículo geralmente terá de 5 a 6 minutos de tempo de voo após uma carga completa.

Connect the transmitter to a powered USB port with the supplied USB cabl Follow the same instructions as detailed in CHARGING WITH TI

CARGAR CON EL CABLE USB I transmisor a un puerto USB con suministro eléctrico con el cable USB

 Connecter la télécommande à un port USB alimenté avec le câble USB fourni.
 Suivre les instructions indiquées ci-dessus sous CHARGEMENT AVEC LA TÉLÉCOMMANDE. 3. Ne pas oublier de débrancher le câble USB de la télécommande avant de jouer.

HEAT OR IN DIRECT SUNLIGHT.

• DO NOT DISASSEMBLE THE VEHICLE'S PERMANENTLY INSTALLED LIPO (Lithium Polymer) BATTERY. IT IS A SEALED LIPO BATTERY. TO PROPERLY RECYCLE, FOLLOW

OCAL LITHIUM POLYMER BATTERY RECYCLING GUIDELINES DO NOT RECHARGE THE VEHICLE IF IT FEELS HOT. ALLOW IT TO COOL BEFORE RECHARGING. VFHICLE IS ONLY TO BE CHARGED USING THE TRANSMITTER/CHARGER SUPPLIED. DO IZENICLE IS ONLT IT O BE CHANGED SOING THE INANOMIT INFORMATION OF THE DIVIDING THE BATTERY CHANGER.

DO NOT ATTEMPT TO USE OR CHARGE THE VEHICLE IF IT SHOWS SIGNS OF LEAKAGE. • IF THE VEHICLE AND/OR TRANSMITTER ARE WET, THOROUGHLY DRY BEFORE USING

BATERIA DE L'ITIO CLIMERO D'CARGAR POR COMPLETO LA BATERÍA ANTES DE GUARDAR EL PRODUCTO POR UN Período prolongado (6 meses o más). Cuando la Batería no está en uso, se Recomienda Cargarla Periódicamente cada dos o tres meses para extender LA DURACIÓN DE LA BATERÍA. NO GUARDARLA CERCA DE FUENTES DE CALOR O EN CONTACTO DIRECTO SOLAR.

 NO USAR NI CARGAR EL VEHÍCULO SI MUESTRA SEÑAS DE DERRAME O CORROSIÓN.
 SI EL VEHÍCULO Y/O CONTROL REMOTO ESTÁN MOJADOS, SECARLOS TOTALMENTE ANTES DE USARLOS O CARGAR EL VEHÍCULO. REVISAR DE VEZ EN CUANDO TODOS LOS CABLES Y CONECTORES. SI DETECTA ALGÚN DAÑO, NO USAR EL PRODUCTO.



Siga as mesmas instruções detalhadas em CARREGANDO COM O TRANSMISSOR Lembre-se de desconectar o cabo USB do transmissor antes de brincar. RENSEIGNEMENTS AU SUJET DE LA PILE LI-PO (LITHIUM-POLYMÈRE) IERISCIONEMENTS AU SOUCE DE L'AITE L'I-TO (LITHOM-POLLIMEN) EN CAS DE NON-UTILISATION PROLONGÉE DU JOUET (6 MOIS DU PLUS), CHARGER LA PILE COMPLÈTEMENT AVANT DE LE RANGER. IL EST CONSEILLÉ DE CHARGER LA PILE RÉGULIÈREMENT (AU BOUT DE QUELQUES MOIS) POUR PRÉSERVER SA DURÉE DE VIE. PAS RANGER LE VÉHICULE PRÈS D'UNE SOURCE DE CHALEUR OU EN PLEIN SOLE AS DÉMONTER LA PILE LI-PO (lithium-polymère) CAR ELLE EST INSTALLÉ CULE DE FACON PERMANENTÈ ET SCELLÉE. SUIVRE LES DIRECTIVES DE

CHARGER. VÉHICULE DOIT ÊTRE CHARGÉ UNIQUEMENT À L'AIDE DE LA LE VERIOUSE DUIL PITE CHARIBE UNIVERNIE. NE PAS CHARGER LA PILE LI-PO DU VÉHICULE DANS UN AUTRE CHARGEUR. NE PAS UTILISER OU CHARGER LE VÉHICULE S'IL MONTRE DES SIGNES DE FUITE OU DE CONDOLISER DU CHARGER LE VÉHICULE S'IL MONTRE DES SIGNES DE FUITE OU DE CORROSION. BI LE VÉHICULE ET/OU LA TÉLÉCOMMANDE SONT MOUILLÉS, LES SÉCHER COMPLÈTEMENT AVANT DE LES UTILISER OU DE LES CHARGER. VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT TOUS LES FILS ET LES CONNECTEURS. S'ILS SONT ABIMÉS,

INFORMAÇÕES SOBRE A BATERIA LIPO (LÍTIO POLÍMERO) • CARREGUE A BATERIA COMPLETAMENTE ANTES DE ARMAZENÁ-LA POR UM PERÍODO PROLONGADO (6 MESES OU MAIS). CARREGAR PERIODICAMENTE, AO PASSAR ALGUNS MESES. É RECOMENDADO PARA AUMENTAR A VIDA ÚTIL DA BATERIA QUANDO ELA IÃO ESTÁ EM USO. NÃO ARMAZENE PRÓXIMO DE FONTES DE CALOR OU SOB A LUZ DIRETA DO SOL DIRETA DO SOL.

NÃO DESMONTE A BATERIA LIPO (LITHIUM POlymer) PERMANENTE DO VEÍCULO. ELA É
UMA BATERIA LIPO LACRADA. PARA RECICLÁ-LA DA MANEIRA ADEQUADA, SIGA AS
ORIENTAÇÕES LOCAIS PARA RECICLÁ-LA BA MENEIRA ADEQUADA, SIGA AS
ORIENTAÇÕES LOCAIS PARA RECICLÁ-LAHEM DE BATERIAS DE LÍTIO POLÍMERO.
NÃO RECÁRREGUE O VÍCIULO SE ELE ESTIVER ADUECIDO. DEIXE ESPRIAR ANTES DE
RECARREGAR. AGUARDE ATÉ QUE ELE ESFRIE ANTES DE RECARREGÁ-LO.

O VEÍCULO APENAS DEVE SER CARREGADO USANDO O CARREGADOR E O TRANSMISSOR FORNECIDOS. NÃO CARREGUE A BATERIA LIPO COM NENHUM OUTRO CARREGADOR DE BATERIA. IÃO TENTE USAR OU CARREGAR O VEÍCULO SE TIVER SINAIS DE VAZAMENTO • SE O VEÍCULO E/OU O TRANSMISSOR ESTIVEREM MOLHADOS, SEQUE COMPLETAMENTE ANTES DE USAR DU CARREGAR.

 EXAMINE REGULARMENTE TODOS OS CABOS E CONECTORES. SE OCORRER DANO, INTERROMPA A UTILIZAÇÃO.

# 3. PAIRING THE TRANSMITTER AND VEHICLE • CALIBRAR EL TRANSMISOR CON EL VEHÍCULO ASSOCIATION DE LA TÉLÉCOMMANDE AU VÉHICULE • EMPARELHANDO O VEÍCULO E O TRANSMISSOR

THEN IMMEDIATELY SWITCH ON THE TRANSMITTER. The transmitter power switch changes from a flashing green light to a solid green light when pairing is complete. If the green light does not stop flashing after a few seconds, switch off the transmitter and vehicle, then try again. Será necesario calibrar el transmiter and vehicle, then try again. Será necesario calibrar el transmiter and vehicle, then try again. Será necesario calibrar el transmiter and vehicle, then try again. Será necesario calibrar el transmiter and vehicle, then try again. Será necesario calibrar el transmiter and vehicle, then try again. Será necesario calibrar el transmiter and vehicle, then try again. Será necesario calibrar el transmiter and vehicle, then try again. Será necesario calibrar el transmiter and vehicle, then try again. PRENDER EL TRANSMISOR. La luz verde centelleante del interruptor de encendido del transmisor cambia a verde solida cuando la calibración está completa. Si la luz verde no deja de centellear después de unos cuantos segundos, apagar el transmisor y el vehiculo e intentar de nuevo. • Il faut associer la télécommande au véhicule avant de pouvoir l'utiliser. COMMENCER PAR METTRE EN MARCHE LE VÉHICULE, PUIS METTRE AUSSITÔT EN MARCHE LA TÉLÉCOMMANDE. Lorsque les deux appareils sont associés, le voyant vert de

NOTE: WHEN PLAYING WITH MULTIPLE VEHICLES, EACH MUST BE PAIRED ONE AT A TIME. A maximum of 6 vehicles can be paired in one location. ATENCIÓN: AL JUGAR CON VARIOS VEHÍCULOS, CADA UNO DEBE SER CALIBRADO UNO POR UNO. Se puede calibrar un máximo de 6 vehículos por ubicación.

véhicule et recommencer. • É preciso emparelhar o transmissor com o veículo antes de controlá-lo. PRIMEIRO LIGUE O VEÍCULO. E ENTÃO LIGUE O TRANSMISSOR

nsmitter to GROUND ( ) Mode. If the vehicle veers left, press the right alignment adjustment button 2 or 3 times.

5. Repeat steps 3 or 4 until the vehicle can travel in a straight line

Modalidad terrestre

1. Pon el transmisor en modalidad terrestre ( ).

2. Mueve la palanca de control hacia adelante para ver si el vehículo avanza en línea recta.

3. Si el vehículo avanza a la derecha, detén el vehículo y presiona el botón de ajuste de alineación


transmitter to FLIGHT ( 🛪 ) Mode. make the vehicle fly straight and level and then let go of the joystick.

Modalidad aérea

Das al transmisor en modalidad AÉREA ( ). 3. Quizá, debido al viento o turbulencia, el vehículo se jale hacia un lado. Usa la palanca de control hacia adelante hasta que el vehículo despegue.

3. Quizá, debido al viento o turbulencia, el vehículo se jale hacia un lado. Usa la palanca direccional para que el vehículo vuele en línea recta, paralelo al piso, y suelta la palanca.


3. Si el vehículo se jala a la izquierda, presiona el botón de ajuste de alineación derecho 2 ó 3 veces. 7. Repite los pasos 5 ó 6 hasta que el vehículo vuele en línea recta. NOTE: Alignment adjustment settings reset when transmitter is switched off and will need to be checked before each use. The alignment adjustment button can be pressed a maximum of 15 times in either

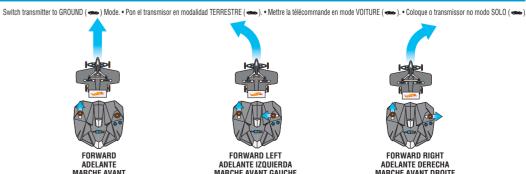

FORWARD RIGHT ADELANTE DERECHA MARCHE AVANT DROITE

en áreas mojadas. • REMARQUE : Il est préférable de faire rouler le véhicule sur des surfaces planes et lisses. Éviter de le faire rouler sur des surfaces humides. • NOTA: O veículo función melhor em superfícies planas e lisas. Evite dirigir em áreas molhadas.

NSTRUCTION SHEET BGK7 082 Part No.: Trim Size: 594mm W x 210mm H Folded Size: 148.5mm W x 210mmH ACCORDION Type of Fold: \_\_\_\_ # colors: \_\_\_\_ Paper Stock: Paper Weight: \_\_ EDM No.: \_\_\_\_

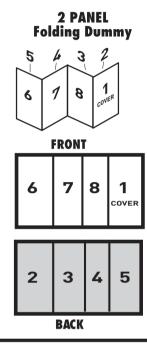

- INTERRUPTEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE Select ( ) to charge the vehicle.
  Select ( ) to switch transmitter (
- SOBRE O TRANSMISSOR

  JOYSTICK ACELERADOR Controla ambos os motores e é usado para fazer o veículo ir para a trente/ subir/ descer.

  JOYSTICK DE DIREÇÃO – Controla os motores da esquerda e da direita de modo
- STREET HAWK™ HAS A SPECIALLY-DESIGNED DURAFORM™ BODY COMPRISED OF EXPANDED POLYPROPYLENE (EPP), MAKING IT LIGHTWEIGHT AND EXTREMELY RESILIENT FOR LONG-TERM DURABILITY. LA CARROCERÍA DURAFORM DEL VEHÍCULO STREET HAWK ESTÁ ESPECIALMENTE DISENADA CON POLIPROPILENO EXPANDIDO (PPE), LO QUE LA HACE LIGERA Y RESISTENTE. STREET HAWK EST DOTÉ D'UNE CARROSSERIE DURAFORM EN POLYPROPYLÈNE EXPANSÉ, LÉGERE ET TRÈS RÉSISTANTE, POUR UNE LONGUE DURABILITÉ. O STREET HAWK POSSU ESTRUTURA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA EM DURAFORM, COMPOSTA DE POLIPROPILENO EXPANDIDO (EPP), O QUE A TORNA LEVE E EXTREMAMENTE RESISTENTE, PROPORCIONANDO LONGA DURABILIDADE.
- Atención padres: Para asegurarse que el juego sea seguro y divertido para los niños, repasar todas las instrucciones de uso y reglas de seguridad con los niños.

   Este juguete no está diseñado para menores de 8 años.

   Mantener los dedos, cabello y ropa suelta alejados de las hélices mientras el vehículo está ENCENDIDO.
- No quitarie la vista ai veniculo. Si parece que va a citocar contra u, tus amigos o aiguna otra cosa, suelta la palanca de control y apártate del camino.
   No desensambiar ni intentar modificar el vehículo.
   Cuando no esté en uso, apagar el vehículo y el transmisor. Para evitar el uso accidental, sacar las pilas del transmisor.
   El rango de alcance del transmisor es de 60 metros.

- Select (O) to switch vehicle OFF.
   Select (1) to switch vehicle ON.
   CHARGING SOCKET Use to charge the vehicle's internal LiPo battery.
- CUAIQUIET IAGO.

  INTERRUPTOR DE ENCENDIDO DEL TRANSMISOR

operating instructions and safety rules with your child.
 The toy is not intended for children under 8 years old.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Se piacer à au moins 1 our l'inteure (o a c pieus) un venicule. Ceta s'appinque également aux personnes présentes sur les lieux.
 Ne jamais quitter le véhicule des yeux. Si l'appareil est sur le point de s'écraser sur quelqu'un ou quelque chose, relâcher la manette de vitesse et s'écarter.
 Ne jamais démonter ni tenter de modifier le véhicule.
 Lorsque le véhicule n'est pas utilisé, l'éteindre, puis éteindre la télécommande. Pour éviter use pièce que mapple positionale. Pour éviter pas pièce de la télécommande.

• Se placer à au moins 1 ou 2 mètres (3 à 6 pieds) du véhicule. Cela s'applique également

Fique a uma distância mínima de 1 a 1.80 metros de distância do veículo. Isto também vale para qualquer pessoa observando. Sempre observe o veículo. Se parecer que vai bater em você, seus amigos ou qualquer Sempre ouserve o vercuo. Se parcer que va obater en voce, seus amigos ou quaquo outra coisa, sotte o joystick acelerador e saia do caminho.
 Jamais desmonte ou tente modificar o veículo.
 Quando não estiver usando, desligue o veículo e depois o transmissor. Para evitar operação acidental, retire as pilhas do transmissor.
 O alcance de operação do transmissor é de 200 pés (60m).

- 1. Unscrew the battery cover with a Phillips head screwdriver (not included).
- 1. Desatornillar la tapa del compartimento de pilas con un desatornillador de cruz (no incluido) Instalar 6 pilas alcalinas AA (LR6) x 1,5V (no incluidas) tal como se muestra (+/-) dentro 4. Sustituir las pilas del transmisor si el vehículo avanza lentamente después de ser cargado



# o si se prende una luz verde centelleante en el interruptor de encendido del transmiso 1. Dévisser le couvercle du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme (non inclus).

2. CHARGING THE VEHICLE • CARGAR EL VEHÍCULO • CHARGE DU VÉHICULE • COMO CARREGAR O VEÍCULO MUST CHARGE VEHICLE BEFORE FIRST USE. CHARGE TIME IS APPROXIMATELY 40 MINUTES OR MORE. Your vehicle is powered by a LiPo battery that is permanently installed. The vehicle must be charged before play. It can be charged with the transmitter or with the USB cable EL VEHÍCULO TIENE QUE SER CARGADO ANTES DEL PRIMERO USO. EL TIEMPO DE CARGA ES DE APROXIMADAMENTE 40 MINUTOS O MÁS. funciona con una pila de litio polímero incorporada permanentemente en el producto. El vehículo debe ser cargado antes de jugar. Se puede cargar con el transmisor o con el cable USB.

O seu veículo tem uma bateria permanente tipo LiPo instalada. Ele deve ser carregado antes de brincar. Ele pode ser carregado co

To charge, first make sure you have installed 6 AA alkaline batteries in the transmitter and that both the transmitter and vehicle are switched OFF (O).

may cause the cable to break. Replace the charging cable into the transmitter and close the cover. 8. The vehicle will usually have about 5-6 minutes of flight time once fully charged.

está cargando (ver 😉 ).

8. Un chargement complet permet généralement au véhicule de voler pendant 5 ou 6 minutes.

e coloque em modo CARGA ( 4). Uma luz vermelha se acenderá no interruptor. Isto indica que o veículo está carregando, (ver ). que o verción esta carregamio. (ver el ).

5. O processo de carregamento leva aproximadamente 40 minutos ou mais. A luz vermelha se desligará quando o processo terminar.

6. Segure o plugue do carregador e retire-o da abertura com cuidado. JAMAIS puxe o cabo, já

3. Remember to disconnect the USB cable from the transmitter before play.

proporcionado. 2. Sigue las mismas instrucciones detalladas en CARGAR CON EL TRANSMISOR. 3. No olvides desconectar el cable USB del transmisor antes de jugar. CHARGEMENT AVEC LE CÂBLE USB

LIPO (LITHIUM POLYMER) BATTERY INFORMATION

• FULLY CHARGE THE BATTERY BEFORE STORING FOR AN EXTENDED PERIOD OF TIME
(6 MONTHS OR LONGER). PERIODIC CHARGING EVERY FEW MONTHS IS

RECOMMENDED TO EXTEND BATTERY LIFE WHEN NOT IN USE. DO NOT STORE NEAR

 REGULARLY EXAMINE ALL WIRES AND CONNECTORS. IN THE EVENT OF DAMAGE, DISCONTINUE USE. BATERÍA DE LITIO POLÍMERO

NO DESENSAMBLAR LA BATERÍA DE LITIO POLÍMERO (LIPO) INCORPORADA NO DESENSAMBLANTA LA BALERIA DE LITO FOUNTEMOL CILIO Y MONOFIONADA
 PERMANENTEMENTE EN EL VEHÍCULO. ES UNA BATERÍA LIPO SELLADA. PARA RECICLARLA APROPIADAMENTE, SEGUIR LAS PAUTAS LOCALES DE RECICLAJE DE BATERÍAS DE LITIO POLÍMERO.
 NO CARGAR EL VEHÍCULO SI ESTÁ CALIENTE. ESPERAR A QUE SE ENFRÍE ANTES DE CARGARDA. SOLO CARGAR EL VEHÍCULO CON EL TRANSMISOR/CARGADOR PROPORCIONADOS. NO CARGAR LA BATERÍA DE LITIO POLÍMERO CON NINGÚN OTRO CARGADOR DE BATERÍA



IMEDIATAMENTE EM SEGUIDA. A luz verde do transmissor para de piscar quando o emparelhamento termina. Se a luz verde não parar de piscar após alguns segundos,

d'équilibrage gauche. 4. Si le véhicule vire à gauche, le mettre à l'arrêt et appuyer deux ou trois fois sur le bouton d'équilibrage droit. 5. Répéter l'étape 3 ou 4 jusqu'à ce que le véhicule avance en ligne droite. izquierdo 2 ó 3 veces. Si el vehículo avanza a la izquierda, presiona el botón de ajuste de alineación derecho 2 ó 3 veces. . Coloque o transmissor no modo SOLO ( — ). 2. Empure o joystick acelerador para frente para verificar se o veículo se movimenta em linha reta. 3. Se o veículo pender para a direitat, pare-o e aperte o botão esquerdo de alinhamento 2 ou 3 vezes. 1. Se o veículo pender para a esquerda, pare-o e aperte o botão direito de alinhamento 2 ou 3 vezes. 5. Repite los pasos 3 ó 4 hasta que el vehículo avance en línea recta. Mode voiture mmande en mode VOITURE (🖚). CYCLAGE DE SA MUNICIPALITÉ CONCERNANT LES PILES AU LITHIUM-POLYMÈRE 2. Pousser la manette de vitesse vers l'avant pour vérifier que le véhicule avance en ligne droite. 5. Repita os passos 3 ou 4 até que o veículo ande em linha reta. NE PAS RECHARGER LE VÉHICULE S'IL EST CHAUD. LE LAISSER REFROIDIR AVANT DI Mode avion
1. Mettre la radiocommande en mode AVION (ズ).

> . Observe the vehicle and see if it will fly straight or veer to one side 6. If the vehicle veers left, press the right alignment adjustment button 2 or 3 times.
> 7. Repeat steps 5 or 6 until the vehicle can fly in a straight line.

GROUND MODE • MODALIDAD TERRESTRE • MODE VOITURE • MODO SOLO

DRIVING THE VEHICLE • MANEJAR EL VEHÍCULO • FAIRE ROULER LE VÉHICULE • DIRIGINDO O VEÍCULO



direction. • ATENCIÓN: Los valores de ajuste de alineación se restablecen al apagar el transmisor y deberán ser revisados antes de cada uso. El botón de ajuste de alineación se puede presionar un máximo de 15 veces en cualquier dirección. • REMARQUE: Les paramètres d'équilibrage sont réinitialisés lorsque la télécommande est éteinte. Ils doivent être réglés à nouveau avant chaque

# FEATURES • CARACTERÍSTICAS • FONCTIONS • FUNÇÕES

- ENCHUFE DEL CABLE ELECTRICO: carga el vehículo con el cable USB (incluido).

Always keep an eye on the vehicle. If it looks like it's going to crash into you, your friends or anything else, release the throttle joystick and step out of the way.
 Never disassemble or attempt to modify the vehicle.
 When not in use, turn off vehicle and then transmitter. To avoid accidental operation,

une mise en marche accidentelle, retirer les piles de la télécommande. • La télécommande a une portée de 60 mètres (200 pieds). rantir que a brincadeira seja divertida e segura, reveja

À l'attention des adultes : Lire les instructions d'utilisation et les règles de sécurité avec l'enfant pour s'assurer qu'il joue en toute sécurité. · Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans. Tenir les doigts, les cheveux et les vêtements amples loin des hélices quand le véhicule es

olture et le mode avion.

PRISE POUR CÂBLE DE CHARGEMENT - Permet de charger le véhicule avec le câble USB (inclus).

indegendente, para fazer com que o veículo vire à esquerda/ direita.

BOTÕES DE AJUSTE DE ALINHAMENTO – Usados para corrigir a direção do veículo, caso

■ INTERRUPTOR DE MODO SOLO ( ) / VOO ( ) – Usado para selecionar entre o modo

TOMADA DO CABO DE FORÇA – Usada para carregar o veículo com o cabelo USB (incluso).

SENTRADA DO CARREGADOR – Usada para carregar a bateria LiPo interna do veículo.

PRISE DE CHARGEMENT - Permet de charger la pile Li-Po intégrée au véhicule.

EHICULE

INTERRUPTEUR DU VÉHICULE

fique pendendo para qualquer um dos lados.

Interruptor do transmissor

SOBRE O VEICULO

INTERRUPTOR DO VEÍCULO

Selecione (♥) para carregar o veículo.
 Selecione (○) para DESLIGAR o transmissor.

ner ( 1 ) pour allumer le véhicule

CARGAR CON EL TRANSMISOR 1. Para cargar el vehículo, primero asegurarse de instalar 6 pilas alcalinas AA (LR6) x 1,5V en Abrir la tapa del transmisor y sacar el cable de carga (ver 

 ).
 Insertar el enchufe de carga en la conexión abajo del vehículo. Asegurarse que la conexión

2. Ouvrir le couvercle de la télécommande et sortir le câble de chargement (voir ♠).

3. Brancher le câble de chargement fermement sur la prise sous le véhicule. S'assurer que le câble est bien branché (voir ♠). A Pour commencer à charger, glisser l'interrupteur de la télécommande de la position ARRÉT (O) à la position CHARGE ( ). Un voyant rouge s'allume dans l'interrupteur. Il indique

You must pair the transmitter with the vehicle before you can control it. FIRST SWITCH ON THE VEHICLE.

NE PAS UTILISER LE VÉHICULE

REMARQUE: LORSQU'ON JOUE AVEC PLUSIEURS VÉHICULES, IL FAUT LES ASSOCIER UN À UN. Il est possible d'associer jusqu'à 6 véhicules à un même emplacement.

NOTA: AO BRINCAR COM VÁRIOS VEÍCULOS, É NECESSÁRIO EMPARELHAR UM DE CADA VEZ. O máximo de 6 veículos podem ser emparelhados em um local.

4. ALIGNMENT ADJUSTMENT • AJUSTE DE ALINEACIÓN • ÉQUILIBRAGE • AJUSTE DE ALINHAMENTO

la alineación del vehículo antes de jugar. • Il est conseillé de vérifier l'équilibirage du véhicule avant de commencer à jouer. • É recomendado verificar o alinhamento do veículo antes de brincar. Push the throttle joystick forward to see if the vehicle will drive straight.
 If the vehicle veers right, stop the vehicle and press the left alignment adjustment button

2. Push the throttle joystick forward until the vehicle takes off.
3. The vehicle may veer to one side because of wind or turbulence. Use the steering joystick to . If the vehicle veers right, stop the vehicle and press the left alignment adjustment button

Modo voo

1. Coloque o transmissor em modo VOO ( ▼ ).

2. Empurre o joystick acelerador para frente até que o veículo decole.

3. Ele pode pender para um lado devido ao vento ou turbulência. Use o joystick de direção para fazê-lo voar em linha reta, soltando o mesmo quando conseguir.

4. Observe o veículo e veja se voa em linha reta, o use está pendendo para um lado. Observa el vehículo y ve si vuela en línea recta o se jala a un lado.
 Si el vehículo se jala a la derecha, detén el vehículo y presiona el botón de ajuste de alineación Se o veículo pender para a direita, pare-o e aperte o botão esquerdo de alinhamento 2 ou 3 vezes.
 Se o veículo pender para a esquerda, pare-o e aperte o botão direito de alinhamento 2 ou 3 vezes.

utilisation. Il n'est pas possible d'appuyer sur les boutons d'équilibrage plus de 15 fois. • NOTA: As configurações de ajuste de alinhamento são reiniciadas quando o transmissor é desligado, devendo ser verificadas antes de cada uso. O botão de ajuste de alinhamento pode ser apertado 15 vezes em cada direção, no máximo.

LEFT • IZOUIERDA

3. Si le véhicule vire à droite. le mettre à l'arrêt et appuver deux ou trois fois sur le bouton


1. Mettre la radiocominante en mode AVION (\* 1).
2. Pousser la manette de vitesse vers l'avant jusqu'à ce que le véhicule décolle.
3. Il est possible que le véhicule dévie de sa trajectoire à cause du vent ou de turbulences. Utiliser la manette de direction pour le redresser, puis lâcher la manette.
4. Observer le véhicule et vérifier s'il vole droit ou s'il dévie de sa trajectoire.

5. Si le véhicule vire à droite, le mettre à l'arrêt et appuyer deux ou trois fois sur le bouton

d'équilibrage gauche. 6. Si le véhicule vire à gauche, le mettre à l'arrêt et appuyer deux ou trois fois sur le bouton d'équilibrage droit.

7. Répéter l'étape 5 ou 6 jusqu'à ce que le véhicule vole en ligne droite.

7. Repita os passos 5 ou 6 até que o veículo voe em linha reta.

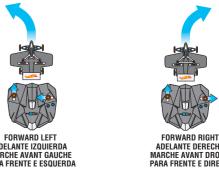

l'interrupteur de la télécommande cesse de clignoter et devient fixé. Si le voyant vert ne cesse pas de clignoter après quelques secondes, éteindre la téléc

NOTE: The vehicle drives best on flat, smooth surfaces. Avoid driving through wet areas. • ATENCIÓN: El vehículo da meiores resultados sobre superficies duras, planas, Evitar maneiar

BGK77-0825 Size: 148mm x 118mm Color: 1C

### BATTERY SAFETY INFORMATION

In exceptional circumstances batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:

- · Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
   Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- . Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the product.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- . Dispose of batteries safely.
- Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.

Battery Performance Note:
For best performance use alkaline batteries. Battery life may vary depending on battery brand.

### MISES EN GARDE AU SUJET DES PILES

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le produit. Pour éviter tout écoulement des piles :

- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
   Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne jamais mélanger des piles usées avec des piles neuves.
- N'utiliser que des piles du même type que celles recommandées ou des piles équivalentes.
- Veiller à bien insérer les piles en respectant le sens des polarités (+) et (-).
- · Toujours retirer les piles usées du produit.
- Ne pas court-circuiter les bornes des piles.
- Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage.
- Ne pas jeter le produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.

### Nota sobre el rendimiento de las pilas:

Usar pilas alcalinas para un mejor rendimiento. La duración de las pilas puede variar según la marca de estas.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ACERCA DE LAS PILAS

En circunstancias excepcionales, las pilas pueden desprender líquido corrosivo que podría provocar quemaduras o dañar el juguete. Para evitar el derrame de liquido corrosivo:

- No intentar cargar las pilas no recargables.
- · Antes de recargar pilas recargables, sacarlas del juguete.
- Recargar las pilas recargables siempre bajo la supervisión de un adulto.
- No mezclar pilas nuevas con gastadas ni pilas de diferentes tipos: alcalinas, estándar (carbonocinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Utilizar sólo pilas del tipo recomendado en las instrucciones, o equivalentes.
- Colocar las pilas según la polaridad indicada.
- No dejar nunca pilas gastadas en el juguete. Un escape de líquido corrosivo podría estropearlo.
- Évitar cortocircuitos en los polos de las pilas.
- Desechar las pilas gastadas en un contenedor de reciclaje de pilas.
- No quemar el producto ya que las pilas de su interior podrían explotar o desprender líquido corrosivo.

## Remarque sur le rendement des piles :

Pour un meilleur rendement, utiliser des piles alcalines. La durée des piles peut varier selon la marque.

## INFORMAÇÃO SOBRE PILHAS

Em circunstâncias excepcionais, as pilhas podem derramar fl uido passível de causar queimaduras ou danifi car o produto. Para evitar o derrame de fl uido:

- · Não recarregar pilhas não recarregáveis.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do produto antes de serem carregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser carregadas sob a supervisão de um adulto.
- Não misturar pilhas alcalinas, standard (carbono-zinco), ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Não misturar pilhas gastas com pilhas novas.
- · Usar apenas pilhas do mesmo tipo ou de tipo equivalente recomendado.
- Instalar as pilhas respeitando a posição das polaridades mostrada[ +/- ].
- Retirar as pilhas gastas do produto.
- Não provocar curto-circuito nos terminais das pilhas.
- Colocar as pilhas gastas em local apropriado.
- Não eliminar as pilhas no fogo. As pilhas do interior do compartimento podem explodir ou derramar fl uido.

### Nota sobre o desempenho das pilhas:

Para um melhor desempenho, utilize apenas pilhas alcalinas. A vida útil das pilhas varia dependendo da marca.



Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2002/96/EC). Check your local authority for recycling advice and facilities. Protéger l'environmement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclace et connaître les centres de dépôt de la récion.

Ayúdenos a proteger el medio ambiente y no tire este producto a la basura doméstica (2002/96/EC). Para más información sobre la eliminación correcta de residuos, cóngase en contacto con la Junta de Residuos o el Ayuntamiento de su localidad.

Proteja o ambiente - não coloque este brinquedo no lixo doméstico (2002/96/CE). Para mais informações sobre conselhos de reciclagem e locais de recolha de lixo, entre em contacto com os organismos locais responsáveis.